


Ortungsgerät Expert – Einbau



GPS / GSM
Multiantenne

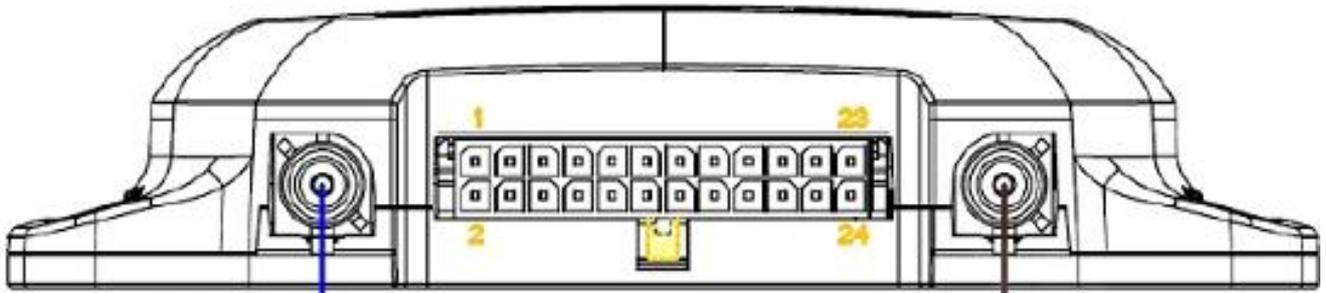

Gerät und Antennen können problemlos verdeckt unter dem Armaturenbrett verbaut werden. Sollte der GSM / GPS Empfang dort nicht ausreichen, sollten Sie die Multiantenne jedoch an die Windschutzscheibe kleben.

GPS Antenne: Der **Blau Anschluss** ist der Anschluss für die GPS Antenne.

GSM Antenne: Der **Braune Anschluss** ist der Anschluss für die GSM Antenne.

Folgende 3 Kabel sind für einen Betrieb ZWINGEND erforderlich!

PIN 14: (Weißes Kabel) – Digital Eingang 1 Zündungskabel, Plus (+)

PIN 23: (Schwarzes Kabel) – Masse, Minus (-)

PIN 24: (Rotes Kabel) – Dauerstrom, Plus (+)

Restliche Pinbelegung (nicht zwingend erforderlich)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
AGND	AIN1	AIN2	AIN3	RXD2	TXD2	DTR	RXD	TXD	VOU	DOUT1	GND
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
MIC	SPKP	SPKN	DIN4	DIN3	DIN2	DIN1	DOUT4	GND	DOUT3	DOUT2	VIN

PIN 8: (Weißes Kabel) – Digital Eingang 4 (-)

PIN 16: (Gelbes Kabel) – Digital Ausgang 4 (-)

PIN 10: (Weißes Kabel) – Digital Eingang 3 (+)

PIN 20: (Gelbes Kabel) – Digital Ausgang 3 (-)

PIN 12: (Weißes Kabel) – Digital Eingang 2 (-)

PIN 21: (Gelbes Kabel) – Digital Ausgang 1 (-)

PIN 22: (Gelbes Kabel) – Digital Ausgang 2 (-)